namco

# パックマニア 説明書

1.	仕 様			- 1	
	11			= 4	
2	注意事項	VALUE	-	- 1	
	PCd-V)	DATES AND ASSESSED.			
3	調整		0.00	- 1	
	(1) P C # - F Ø	校 被		- 1	
	(2)コントロール			- 1	
	(3)セルフテスト		-	- 2	
	(4)ゲーム料金な			- 2	
		ト、サウンドテスト、クロスハッチパターン	-	- 3	
		Saronus, ended on a court of			
	PCポードの説				
4.25			SHEED N		
	(2)調整用ポリa			- 4	
		ときには、スポングやエアキャップ位とで扱み、			
	P C # - F = *				
6.	遊び方			- 6	
			*****		
		- パラカンブ・ロタ電車			
	・ステレオ対応す	+ビネットへの接続	011211112	- 7	
		ナノラル切り換え			
	(2)スピーカへの	)接続			

1月18日間、大大年代十七十七

・ヘッドフォン出力

- PARIS WILLIAM BY A MATERIAL

-1-

# 1. 仕: 核能

(1) ゲーム名称 パックマニア
(2) コントロールレパースイッチ 1 (4方向)
(3) ボタンスイッチ 1 (ジャンプボタン)
(4) PCボードサイズ 2 9 2 × 3 5 0 nm (ROM-PCボード)
2 7 2 × 2 4 3 nm (CPU-PCボード)
9テ

# 2. 注意事項

(I) PCポードの取り付け、取り外しの際には、必ず、キャビネットの電源を切ってください。

競争のアネス・ルーロイマに出

大型の取の当立会国本一大の

イスをてんが開


- (2) PCボード上に異物が乗っていたり、ほこりがかかっていたりすると故障の原因となります ので、PCボード上はいつもきれいにしておいてください。
- (3) PCポードの修理は購入先でいたしますので、テスターなどによる導通検査は絶対にしない でください。
- (4) PCボードを輸送するときには、スポンジやエアキャップなどで包み、ダンボール箱に入れ て直接外力がかからないようにしてください。

# 3 . 訓訓 事多

(1) PCボードの接続

PCポードをキャビネットのコネクタに接続します。 (P5:PCポードコネクタ表 参照) 必ず、キャビネットの電源を切ってください。

- ※本機は、ステレオ対応のキャビネットで使用すると、ステレオ効果を楽しむことができます。 (P7:ステレオ対応キャビネットへの接続 参照)
- (2) コントロールパネルの接続 ジャンプボタンはPUSH1 (P5: PCボードコネクタ表 参照)に接続してください。

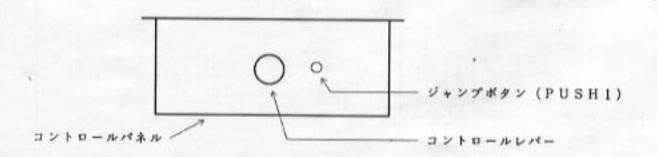

#### (3) セルフテスト

セルフテストは自動車における始業点検と同じです。できれば毎日行うことが望まれます。 本機にはセルフテスト機能があり、テストスイッチによって各部のテストが行えます。

(a) PCポード上にあるテストスイッチ (オプションスイッチの1番)を "ON" にしてください。セルフテストが始まります。なお、通常はテストスイッチを "OFF" にしておいてください。 (P4参照)

キャビネットのテストスイッチでもセルフテストを行えます。 (P5:PCポードコネク ク表 参照)

- (b) セルフテストは数秒間行われます。PCボードに異常がなければ、モニターに図1のような画面(ゲームオブション画面)が映しだされます。
- (4) ゲーム料金などの切り換え

ゲームオブション画面でゲーム料金などの切り換えを行います。

- (a) ゲームオブション画面で赤い文字になっている項目が変更できます。
- (b) 項目の選択は、コントロールレバーの上下の操作で行います。
- (c) 項目内容の変更は、コントロールレバーの左右の操作で行います。
- (d) ゲームオブション設定表に従って、切り換えてください。
- (e) 切り換えが終了したら、テストスイッチを"OFF"にしてください。ゲーム画面に戻ります。

TEST PROGRAM INITIALIZE ERROR

と表示された場合は、ゲームオブションを再度設定してください。

・ロムを交換したとき等に、このメッセージが表示された場合も同様にオプションの設定を行ってください。

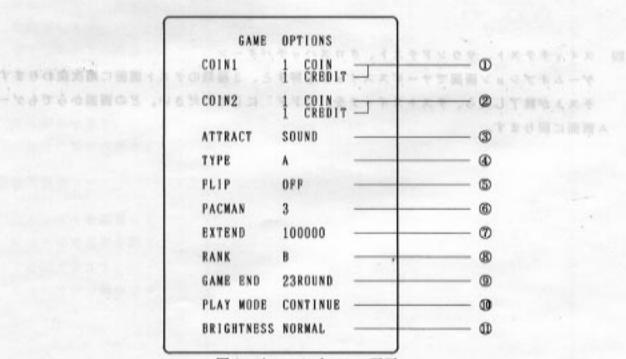


図1 ゲームオブション画面

表 1 ゲームオプション設定表

項目	内 容	CAMBRILL STREET
①ゲーム料金	コイン数 1~9 (出荷時は1)	EXTERNATION IN
コイン1	クレジット数 1~9 (出荷時は1)	1 0 2P
②ゲーム料金	コイン数 1~9 (出荷時は1)	A 画面
コイン2	クレジット数 1~9 (出荷時は1)	
③アトラクト音	SOUND (音あり) ◀ OFF (音なし) ◀	O IP
④キャビネット (右図参照)	A {タイプA} B {タイプB} C {タイプC}	ガイプ 画面
⑤フリップ (1 Pサイド)	OFF (正) ◀	AMOD DA BONL-
⑥パックマン数	1~5 (出荷時は3)	1P O O 2P
⑦エクステンド	5 0. 0 0 0 1 0 0. 0 0 0 1 5 0. 0 0 0 NOTH I NG	of the second se
®ゲーム難易度	A (易しい) B (標準量しい) D (難しい)	2 × 1 0 - 1 1 P. 2 P
⑨最終ラウンド	2 3 R O U N D I I R O U N D E N D L E S S	DVFD-N NAN MARSON TRAFF
OPLAY MODE	CONTINUE (継続) ▼ RETRY 1ST (機能なし) SELECT (面セレクト)	- コルラスカン教交を本に コルを交換したとき等に、この
の画面の明るさ	NORMAL (普通) HIGH (明るい) ◀	146377

(5) スイッチテスト、サウンドテスト、クロスハッチパターン ゲームオプション画面でサービススイッチを押すと、3種類のテスト画面に順次変わります。 テストが終了したら、テストスイッチを"OFF"にしてください。どの画面からでもゲーム画面に戻ります。

On A second


- 3 -

# 4. PCボードの説明

(1) オプションスイッチ
 オプションスイッチの1番を "ON" にするとテストモードになります。
 テストモードにして、ゲーム料金の切り換えなどを行います。 (P2、3参照)
 通常は全て "OFF" です。

表2 オプションスイッチ表						※太字は、出荷時の設定			
項目	内 容	1	2	3	4	5	6	7	8
A P CALL SE	16 - 0 -				常時	0 F 1	7		
テストスイッチ	/ - マル テストモード	OFF			1	9		V	

- (2) 調整用ボリューム 出荷時に適正な状態に 調整してあります。 特に支障が無ければ、 そのままでお使いくだ さい。
  - ①音量ボリューム 右へ回すと音量が大き くなります。
  - ②バランスツマミ (BAL)
    ステレオ仕様の場合、
    左右の音量のバランス
    を調整します。
    通常のモノラル仕様の
    キャビネットの場合、
    Rへ回すと音が出ない
    ことがあります。
    中央の位置が標準です。
  - ③音質調整ツマミ (BASS/TRBL) このツマミを調整して 好みの音質効果を得る ことができます。 中央の位置が標準です。

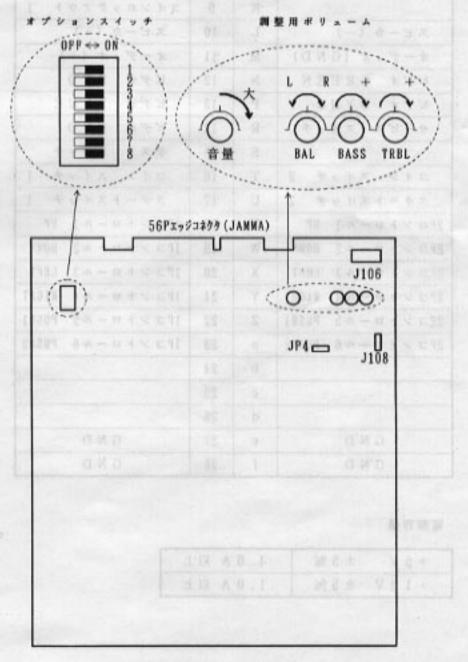

# 

56Pエッジコネクタ (3.96mmピッチ)

ハング面	端子	番号	部品面
GND	Α	1	GND
GND	В	2	GND
\$ 1 + 5 V A . 1 = 2	C	3	+ 5 V
8+ 5 V	D	4	+ 5 V
	E	5	
+ 1 2 V	F	6	+ 1 2 V 1 0 4
農挿入防止キー	Н	7	誤挿入防止キー
コインカウンター2	J	8	コインカウンター1
	K	9	コインロックアウト 1
スピーカ (-)	L	10	スピーカ (+)
オーディオ (GND)	M	11	オーディオ (+)
ビデオ GREEN	N	12	ビデオ RED
EFA SYNC	P	13	ビデオ BLUE
サービス スイッチ	R	14	ビデオ GND
STREET BARRETTA	S	15	テスト スイッチ
コイン スイッチ 2	T	16	コイン スイッチ 1
スタートスイッチ 2	U	17	スタートスイッチ 1
2Pコントロール1 UP	V	18	1Pコントロール1 UP
2Pコントロール2 DOWN	W	19	1Pコントロール2 DOWN
2Pコントロール3 LEFT	Х	20	1Pコントロール3 LEFT
2Pコントロール4 RIGHT	Y	21	1Pコントロール4 RIGHT
2Pコントロール5 PUSH1	Z	22	1Pコントロール5 PUSH1
2Pコントロール6 PUSH2	a	23	1Pコントロール6 PUSH2
19014	b	24	
S. I. Feather	С	25	
	d	26	
GND	e	27	GND
GND	f	28	GND

•空欄のコネクタ部には、

を を を を と か と (f)

- 何も接続しないこと。 ・ロックアウトソレノイド、 コインカウンタの電源は、 +12V。
- 各スイッチは、マイクロスイッチ等の N, O, 端子に、GNDは、COW 端子に接続する。

#### 電源容量

+ 5 V	± 5 %	4.0 A 以上
+ 1 2 V	± 5 %	1.0 A 以上


・電源電圧は、±5%内で 使用可能ですが、最良の 状態でお使いいただくた め、できるだけ指定電圧 に近い電圧でお使いくだ さい。

TAPPEN S

関型 ROM+P.C #-PF

# 6. 遊び方

- ○コントロールレバー(4方向)で主人公(パックマン) を操作し、迷路上に置かれたエサ ままのではよこび3年 を、モンスター (分) につかまらないように全部食べてください。
- o'パックマンはジャンプボクンによってジャンプをし、モンスターをかわすことができます。
- 迷路上には通常より大きなパワーエサがあります。パックマンがそれを食べると、一定時間モン スターは青くなってイジケでしまい立場が逆転します。この間、パックマンはモンスターをやっ つけることができます。
- ο パワーエサの他に、フルーツターゲットやスペシャルアイテムなどがあります。
- 迷路上のエサを全部食べると、次のラウンドに進みます。
- o パックマンが全滅するか、最終ラウンドをクリアするとゲームオーバーです。

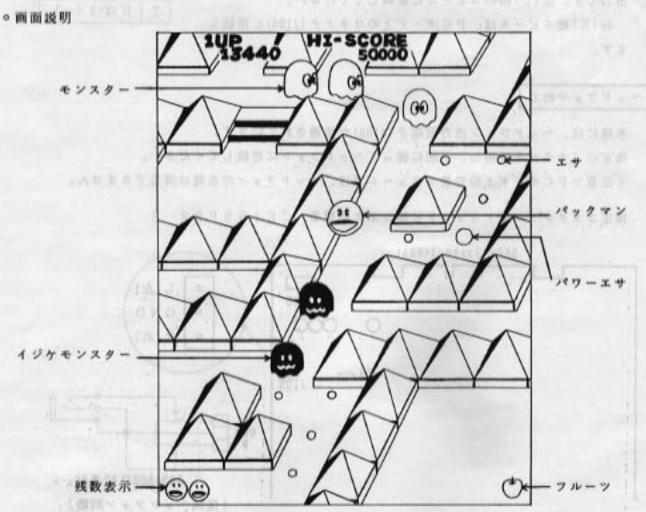

# ステレオ対応キャビネットへの接続

本機は、当社製コンソレット筐体などのステレオ対応キャビネットで使用するとステレオ効果を 楽しむことができます。 シャモカンエル会議をおさまなからまんでは「90」ールスピラール

(1) ステレオ/モノラル切り換え PCポード上のステレオ/モノラル切り換え部品(JP4)をステレオの位置にします。



(モノラル仕様) (ステレオ仕様)

<注意>モノラル仕様のキャビネットで上記のようにステレオ仕様に切り換えると、左側の音し かスピーカから出力されません。モノラル側に切り換えてください。

# (2) スピーカへの接続 フートートムーやちますヤリモラインのモ島県 カスト無のサンドリ

PCボードの56Pエッジコネクタのスピーカ出力は、左(L)側 出力です。左(L)側のスピーカに接続してください。

右(R)側スピーカは、PCボード上のコネクタ(J106)に接続し ます。

J106 コネクタ表 R x t-# (+)

R Xt-# (-)


# ヘッドフォン出力

本機には、ヘッドフォン出力用端子(J108)が装備されています。

指定のコネクタを使用し、下図に従ってヘッドフォンに接続してください。

<注意>PCポード上の音量ポリュームでは、ヘッドフォンの音量は調整できません。

指定コネクタ:パンドウィット社製コネクタ型番 CE100F22-3

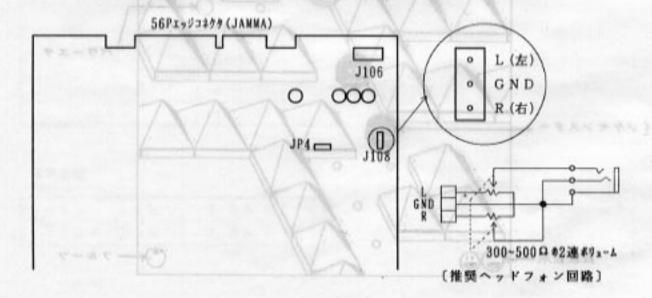

- メンテナンスは購入先もしくは下記へご連絡ください。
  - ナムコ 販売部販売管理課 〒146 東京都大田区多摩川 2 8 5 2503 (756)2311
  - ナムコ サービスセンター 〒222 神奈川県横浜市港北区樽町 2 1 —60 ☎045(543)6701
  - ナムコ 大阪サービススポット 〒564 大阪府吹田市江の木町 20 10 ☎06 (338)6686

namco

# パックマニア・キット説明書

「パックマニアキット」をお買上げいただきましてありがとうございます。

この製品を正しくお使いいただくため、ご使用前にこのマニュアルをよくお読みください。 楽このキットは、「マザーボードシステム87」を「パックマニア」に改造するためのものです。

# 1. キットの内容 コンスののみりことのリススをもれたの

キットには次のものが含まれていますので、よくお確かめください。 (不足している場合は、購入先へ連絡してください。)

①遊び方説明紙 ――――	2
②マニュアルステッカー -	MOSEWAL PROPERTY AND SHIP
③ゲーム説明書 ―――	THEFT I MARKON NO STREET
@ROM+y+	1式 (ROMリスト参照)

## ROMUZI


ROMシール名	PCB@uケーションNa	ROMシール名	PCBのロケーションNo.	ROMシール名	PCBのロケーションNo
PN PRG-6	S 10	P N 1	A 10		/
P.N.1	T 10	P N 1	В 10		
₩ PN OBJ-O	A 9	<b>₩</b> 1 5 1	F 10	))	
PN 08J-1	В 9		/		
PN CHR-0	A 8			10	
PN CHR-1	В 8				
PN CHR-2	E 8				***
PN CHR-3	F 8	/	12 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2		T SHOMO
P.N.1	U 8		3233843	1.	李素是575
P.N.1	A 4	/	In the second	10 8	

注) ※印は、シールではなく、直接印字されています。

# 2. PCポードの改造方法

- 1. 電源を切ってゲームPCボードを取り出してください。
  - (1)電源プラグを抜きます。
  - (2)コネクタを外し、PCボードを取り出します。
  - (3) P C ポードを平らな所に置きます。
- 2. ROM-PCボード上のROMを抜いてください。
  - (1) R O M P C ボードを改造します。
  - (2) P C ボード上のほこりをエアか柔らかいハケなどで払い落としてください。

ごかまべきごとかなるようときなかいが上昇のターインキャーヤモルト

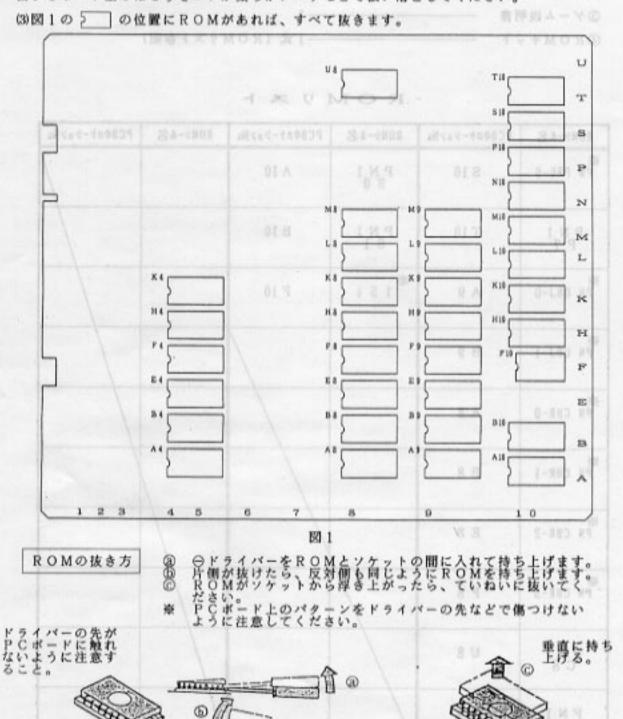


ケールではなく、質量印字さ

\_\$1201 H (30)

# 3. ROMを差し込みます。


- (I)ROMに貼ってあるシール(または印字)と図3を参考にして差し込む場所を決めます。
  - (2) ROMの向きに注意し、図2のようにICソケットの右端に寄せて差し込みます。
  - (3) ROMの足を曲げないように確実に差し込んでください。

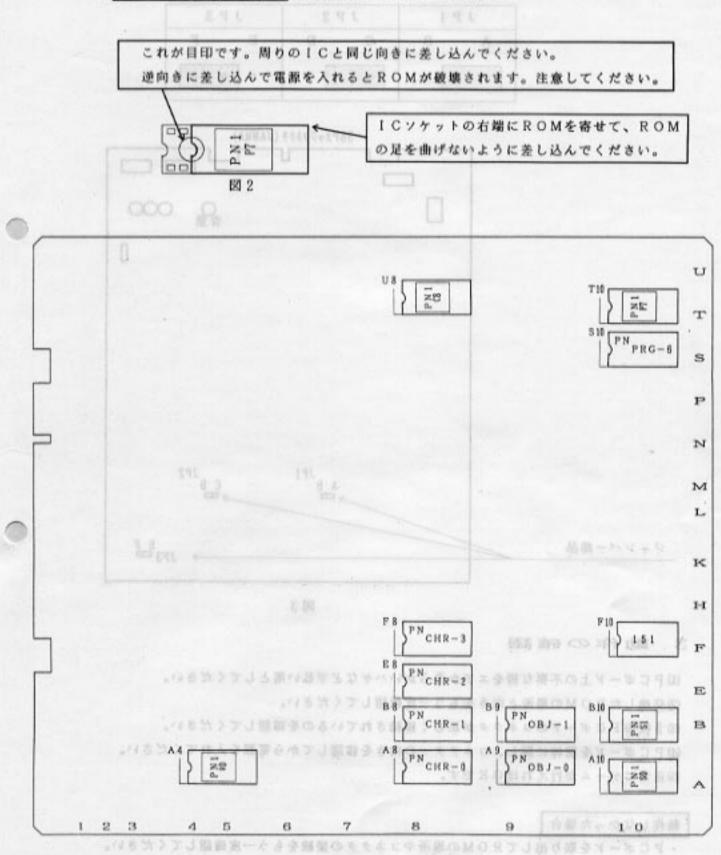

・それでも動作しない場合は、商人式もし8図券及毎回着の通程先へご連絡ください。

# 4. ジャンパー部品の切り換え

(I) R O M - P C ボード上のジャンパー部品「J P 1 」「J P 2 」「J P 3 」を下表のように 切り換えます。

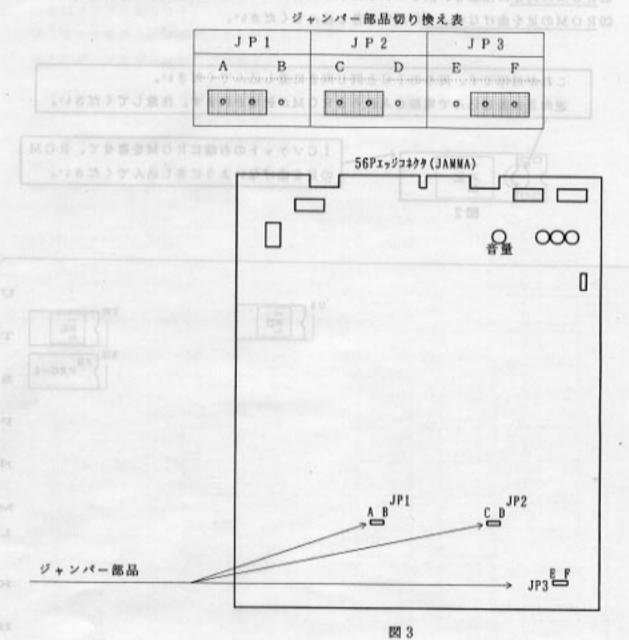

# 3.動作の確認

(I)PCポード上の不要な層をエアか柔らかいハケなどで払い落としてください。

②交換したROMの場所と向きをもう一度確認してください。

(3)2枚のPCボードのコネクタが正しく接続されているのを確認してください。

(4) P C ボードを筐体に戻し、コネクターの向きを確認してから電源を入れてください。

⑤正常にゲームが行えれば OKです。

# 動作しなかった場合

- ・PCポードを取り出してROMの場所やコネクタの接続をもう一度確認してください。
- ・それでも動作しない場合は、購入先もしくは裏表紙記載の連絡先へご連絡ください。

© 1987 NAMCO ALL RIGHTS RESERVED

- メンテナンスは購入先もしくは下記へご連絡ください。
  - ナムコ 販売部販売管理課 〒146 東京都大田区多摩川 2 8 5 2503 (756)2311
  - ナムコ サービスセンター 〒222 神奈川県横浜市港北区樽町 2 1 60 ☎045(543)6701
  - ナムコ 大阪サービススポット 〒564 大阪府吹田市江の木町 20 10 2506 (338)6686